

polaris
since 1995

Руководство по эксплуатации
Інструкція з експлуатації / Гарантія
Пайдалану жөніндегі нұсқау / Кепілдік
Manual instruction



PMG 3043L Pro Gear Inside

Мясорубка
М'ясорубка

Еттарғыш
Meat Grinder

Мясорубка электрическая
Модель PMG 3043L PROGEAR INSIDE
POLARIS
Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтайте данное руководство, оно содержит важную информацию по Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Обратите внимание! Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Оглавление

1. Сфера использования	2
2. Описание прибора	3
3. Подготовка к работе	3
4. Порядок работы	4
5. Чистка и уход.....	6
6. Транспортировка и хранение.....	7
7. Реализация	7
8. Требования по утилизации	7
9. Поиск и устранение неисправностей	7
10. Меры предосторожности при работе с электрической мясорубкой.....	8
11. Общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.....	9
12. Комплектация.....	10
13. Технические характеристики.....	10
14. Информация о сертификации.....	11
15. Гарантийное обязательство.....	12


1. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения мясорубки POLARIS, модель PMG 3043L PROGEAR INSIDE.

- Прибор предназначен для бытового и аналогичного применения в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также для обработки непищевых продуктов.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Мясорубка электрическая предназначена для приготовления фарша из мяса и других видов продуктов.

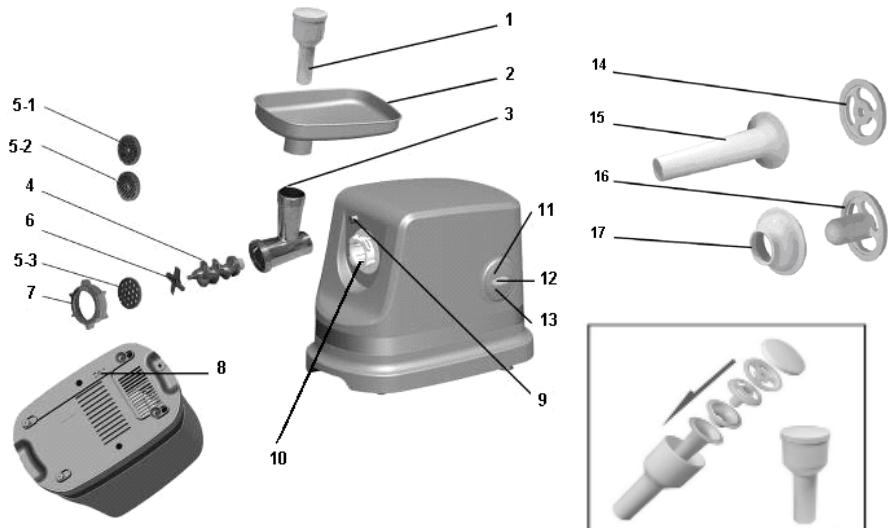

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Толкатель | 9.Кнопка-фиксатор рабочего блока |
| 2. Съёмный лоток для мяса. | 10. Место крепления рабочего блока |
| 3. Съемный рабочий блок | 11. Кнопка «Реверс» (REV) |
| 4. Шнек | 12. Световой индикатор работы |
| 5-1. Решётка 3мм. | 13. Кнопка «Вкл/Выкл» (ON/OFF) |
| 5-2. Решётка 5мм. | 14. Адаптер для насадки для колбас. |
| 5-3. Решётка 7мм | 15. Насадка для приготовления колбас. |
| 6. Нож | 16. Насадка для кеббе. |
| 7. Кольцевая гайка | 17. Адаптер для насадки для кеббе |
| 8. Кнопка защиты от перегрузки. | |

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Распакуйте прибор и убедитесь в том, что все его сборочные единицы не повреждены.
 2. Проверьте комплект поставки (см. раздел 8. «Комплектация»)
 3. Перед первым использованием снимите с корпуса мясорубки все наклейки, протрите мягкой влажной тканью, насадки промойте под струей теплой воды.
- Внимание!**
Лезвия ножа очень острые.
4. Смажьте небольшим количеством растительного масла рабочие поверхности ножа (6) и решёток (5).

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Соберите мясорубку

Перед сборкой мясорубки во избежание травмы убедитесь, что прибор отключен от сети.



- Вставьте шнек (4) в съёмный рабочий блок (3)
- Наденьте на шнек (4) крестообразный нож (6) режущей кромкой наружу, иначе мясорубка не будет работать.
- Вслед за ножом (6) наденьте на шнек (4) решетку нужного размера (5-1, 5-2, 5-3). Убедитесь, что выступ на кайме совпадает с пазами решетки.
- Установите и закрутите кольцевую гайку (7), не перетягивая её.
- Удерживая корпус мясорубки, вставьте съёмный рабочий блок (3) в гнездо на корпусе (10).
- Нажав на кнопку-фиксатор рабочего блока (9), зафиксируйте рабочий блок, повернув его влево против часовой стрелки.
- Установите съёмный лоток (2) на загрузочную горловину съёмного рабочего блока (3) и закрепите его.
- Поставьте мясорубку на ровную твердую чистую поверхность.

2. Подготовьте мясо для рубки. Удалите кости, сухожилия, твердые хрящи. Разрежьте мясо на небольшие куски (приблизительно 2x2 см), чтобы они свободно проходили в горловину рабочего блока (3).

Внимание!


Замороженное мясо необходимо полностью разморозить.

3. Положите куски мяса на лоток (2).
 4. Поставьте под мясорубку посуду для фарша.
 5. Подключите мясорубку к электросети и включите её, нажав на кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ» («ON/OFF») (13).
 6. Пропустите мясо через мясорубку, постепенно проталкивая. Для приготовления некоторых блюд мясо можно прокручивать несколько раз.
 7. Для проталкивания мяса используйте только толкатель (1).
- Внимание!**
Никогда не проталкивайте мясо руками или посторонними предметами.
8. Не перерабатывайте в мясорубке имбирь и другие продукты, имеющие жесткие волокнами. В мясорубке они не перемалываются. Сухофрукты и коренья предварительно размачивайте.



НЕ закрывайте вентиляционное отверстие на корпусе прибора во время работы и не ставьте его на мягкую поверхность, это может привести к перегреву мотора.

9. После окончания работы, выключите прибор, нажав на кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ» («ON/OFF») (13), и отключите его от электросети.

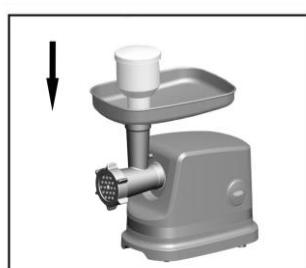

Внимание! Время непрерывной работы не должно превышать 3 минуты. После каждого 3 минут работы требуется перерыв 10 минут для остывания электродвигателя.

Внимание! Если мясорубка не работает, проверьте правильность подключения к сети.

Если мясорубка засорилась

- Если во время работы мясорубки мясо застряло, немедленно выключите ее, и, не отключая от электросети, включите функцию обратного хода, нажав на кнопку «РЕВЕРС» («REV») (11).

Внимание!

Перед тем как включить функцию обратного хода, дождитесь полной остановки мотора. Включение функции РЕВЕРС во время работы прибора может привести к возникновению сильного шума, вибрации и появлению электрических искр внутри прибора.

- Шнек будет вращаться в обратном направлении, очищаясь от жил, затрудняющих работу мясорубки. После устранения засора можно продолжить работу.
- Если данная функция не поможет, отключите прибор от сети, разберите рабочий блок и прочистите его вручную.

Внимание!

Не перегружайте мясорубку продуктами во избежание засоров.

- Во избежание заедания механизма мясорубки не давите сильно на толкатель.



Использование насадок

Приготовление кебе

Кеббе – это традиционное арабское блюдо, представляющее собой трубочки из мяса, которые фаршируются и обжариваются.

Ингредиенты для начинки: баранина – 100 г, оливковое масло – 1,5 ст.л., измельченный лук – 1,5 ст.л., мука 1,5 ст.л, соль и специи по вкусу.

- Пропустите мясо через мясорубку 1 или 2 раза.
- Обжарьте лук и добавьте к нему пропущенное через мясорубку мясо, соль, специи и муку.



Ингредиенты для оболочки: постное мясо – 450 г, мука 150-200 г, измельченный мускатный орех – 1 шт., соль, перец, специи – по вкусу.

- Пропустите мясо через мясорубку 3 раза
- Смешайте все ингредиенты в емкости
- Установите шнек (4) в съёмный рабочий блок (3),
- На шнек установите насадку для кеббе (16) и фиксирующее кольцо (17). Убедитесь, что выступ на кайме совпадает с пазами насадок.
- Зафиксируйте сборку колышевой гайкой (13)



Внимание! Установка ножа (6) не производится! Не затягивайте тугу гайку (7)!

6. Приготовьте трубочки из подготовленной смеси для оболочки. Для подачи используйте толкатель (1), отрежьте готовые трубочки необходимой длины.
7. Возьмите трубочку, залепите один конец и наполните его начинкой, затем залепите другой конец трубочки.
8. Обжарьте кеббе в горячем растительном масле.

Приготовление колбас и сосисок

1. Приготовьте колбасный фарш.

2. Установите шнек (4) в съёмный рабочий блок (3), установите на шнек насадку для приготовления сосисок и колбас (14,15) и зафиксируйте сборку кольцевой гайкой (13).

Внимание! Установка ножа (6) не производится! Не затягивайте тугу гайку 7!

3. Используйте для приготовления колбас натуральную оболочку, предварительно выдержав её в тёплой воде 10 минут. Натяните размягчённую оболочку на насадку (15) и завяжите на конце оболочки узел.

4. Для подачи готового фарша используйте толкатель (1), по мере заполнения оболочки сдвигайте её с насадки, по мере высыхания оболочки смачивайте её водой.



5. ЧИСТКА И УХОД

- Выключите прибор. Убедитесь, что двигатель полностью остановился.
- Отключите прибор от сети.
- Разберите мясорубку в порядке, обратном порядку сборки.
- Удалите остатки продуктов. Вымойте детали, контактирующие с продуктами, в тёплой мыльной воде. Корпус мясорубки протирайте влажной тканью.
- Для ухода за деталями мясорубки запрещается использовать посудомоечные машины и составы на основе сильных щелочей.
- Не применяйте абразивные, хлорсодержащие вещества и органические растворители.
- Протрите все части мясорубки сухой тканью.
- Чистые и высушенные нож и решётки протрите салфеткой, пропитанной растительным маслом.

Внимание! Будьте осторожны, когда снимаете нож и моете его, он очень острый.

- Соберите прибор и поместите для хранения в сухое место.
- Перевозите прибор только в заводской упаковке.

- Храните прибор в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

Качество, скорость работы и долговечность мясорубки во многом зависят от заточки рабочих ножей и решеток. Поэтому следует периодически проверять их остроту и вовремя корректировать её, например, обратившись в специализированную мастерскую или сервисный центр. Ни в коем случае не используйте решетки и ножи с повреждённой рабочей кромкой, покрытые коррозией или загрязнённые. Не используйте аксессуары, не входящие в комплект поставки прибора и не разрешенные к применению производителем.



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование приборов проводят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида и обеспечивающими проведение механизированных погрузочно-разгрузочных работ.

При транспортировании приборов должна быть обеспечена защита от повреждений - сохранность качества изделий и внешнего вида потребительской тары

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C и не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

7. РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

8. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»

9. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
При включении в электросеть мясорубка не работает	Неисправна розетка	Проверьте напряжение в розетке, включив в нее другой прибор
	Поврежден шнур электропитания	Устраняется только специалистами ремонтных мастерских

При работе мясорубка внезапно отключилась	Сработала функция автоматического отключения при перегрузке.	Выключите прибор из розетки и дайте ему полностью остыть в течение 60 мин. Подключите прибор к розетке снова и выключите мясорубку, нажав на кнопку ON/OFF (13). Нажмите красную кнопку предохранителя защиты от перегрузки(8), расположенную на дне корпуса мясорубки. Включите мясорубку снова, нажав на кнопку ON/OFF (13).
Во время работы мясорубка засорилась	Продукты нарезаны слишком крупно. Мясо слишком жилистое	Выключите мясорубку и используйте функцию обратного хода «реверс».
Во время работы появился посторонний запах	Прибор перегрелся	Сократите время непрерывной работы прибора. Увеличьте интервалы между включениями
	У новых приборов возможен запах во время приработка деталей двигателя	Запах пропадает по мере использования прибора.



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.

10. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МЯСОРУБКОЙ

- Используйте мясорубку только для переработки мягких, размороженных продуктов: мяса без костей, овощей и фруктов без косточек. Никогда не перемалывайте кости и другие твёрдые продукты, такие как орехи и семечки в скорлупе. Коренья перед перемалыванием нужно порезать некрупными кусками и замочить в воде не менее 10 часов.
- Не оставляйте прибор во время работы без присмотра.
- Будьте осторожны при удалении ножей во время чистки.
- Не прикасайтесь к движущимся частям прибора.
- Всегда отключайте прибор от электросети перед очисткой, или если он не используется.
- Никогда не проталкивайте продукты руками или посторонними предметами. Используйте только толкатель.
- Во избежание травм, не допускайте, чтобы длинные волосы, шарф, галстук или другие предметы свисали над лотком, решёткой, насадками, корпусом мясорубки.
- Не разрешайте использовать прибор без присмотра детям и людям с ограниченными физическими возможностями.
- Никогда не используйте неисправный прибор.
- Используйте мясорубку только с оригиналными принадлежностями. Применение аксессуаров, не входящих в комплект поставки прибора, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.

- Не перегружайте прибор продуктами.
- Непрерывное использование мясорубки должно длиться не больше 3 минут с последующим 10-ти минутным перерывом для охлаждения мотора.
- Во время работы мясорубки не заслоняйте вентиляционные отверстия в корпусе и не устанавливайте мясорубку на мягкой поверхности.
- Если сработала система защиты от перегрева двигателя, не включайте прибор, пока он полностью не остынет.
- Прежде чем приступать к разработке устройства после окончания работы убедитесь, что прибор выключен, отключен от электросети и двигатель полностью остановился.
- При переноске устройства необходимо держать его двумя руками. Не пытайтесь переносить прибор, удерживая его за съемный лоток или съемный рабочий блок.
- Не передвигайте работающую мясорубку.
- Не снимайте и не устанавливайте загрузочный лоток во время работы мясорубки.
- Чистку мясорубки проводите после каждого использования.

11. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКОЙ

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
- Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с инструкцией.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора или сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не используйте прибор, если он упал на пол.
- Не используйте прибор, если вы не уверены в его работоспособности.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Не оставляйте прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.

Внимание!

Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой. В случае падения прибора в воду, немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.

- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду или иную жидкость), ударов об острые углы. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что параметры сети соответствуют тем, что заданы в описании прибора.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- По окончании эксплуатации, при установке или снятии принадлежностей, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.

- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что переключатель режима скоростей находится в положении «OFF».
- Не допускайте перегрузки сети, которая может привести к несчастным случаям и повреждению прибора. Для этого не включайте в ту же электрическую розетку другие приборы с использованием переходников. Перед тем, как использовать удлинитель, убедитесь, что он не поврежден.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети, держитесь за штепсельную вилку.
- Не прикасайтесь к металлическим частям вилки сетевого провода при включении или отключении прибора от сети во избежание удара электрическим током.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно для сохранения действия гарантии на прибор и во избежание технических проблем. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.



Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

12. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Прибор
- Комплект насадок
- Инструкция пользователя
- Список сервисных центров
- Гарантийный талон

13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220-240В

Частота: ~ 50 Гц

Номинальная мощность: 500 Вт

Максимальная мощность: 3000 Вт

Время непрерывной работы: 3 мин.

Класс защиты - II

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

PMG 3043L PROGEAR INSIDE – мясорубка бытовая торговой марки Polaris.

14. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.

- Сертификат соответствия № ТС RU C-US.ЭС01.В.00230 серия RU № 0534597
- Срок действия с 29.05.2017 по 28.05.2018 включительно.
- Выдан: орган по сертификации продукции ООО "ЭнергоСС". 117556, РОССИЯ, город Москва, щоссе Варшавское, дом 70, корпус 2, офис 2, тел. +74999408902, факс +74999408902, E-mail energoss08@mail.ru. ОГРН: 1157746564953. Аттестат рег. № RA.RU.11ЭС01 выдан 26.02.2016г. Федеральной службой по аккредитации.

Конструкция прибора соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Сертификация Европейского Союза:

- TUV-GS : Сертификат No Z1A 17 02 57053 796, Дата выдачи 01.03.2017
- CE-EMC: Сертификат No E8A 17 02 57053 798, Дата выдачи 03.03.2017



Расчетный срок службы изделия:

3 года

Гарантийный срок:

3 года со дня покупки

Дата изготовления указана на изделии.

Правила реализации не установлены.

Производитель:

TEXTON CORPORATION LLC - ООО "ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН"
160 Greentree Drive, Suite 101, City Dover, Country of Kent, State of Delaware 19904, United States of America
160 Гринтри Драйв, Помещение 101, город Дувр, округ Кент, Штат Делавэр, 19904, Соединенные Штаты Америки

Импортер: ООО "Поларис Инт", 105005, г.Москва, 2-ая Бауманская ул., д.7, стр.5, ком.26.

На заводе: LIANTEK ELECTRICAL APPLIANCE (SHENZHEN) CO., LTD - ЛИАНТЕК ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНС (ШЭНЬЧЖЭНЬ) КО., ЛТД
No 23, Heping Road, Longhua New District, Shenzhen, Guangdong, China - № 23, Хепхин Роуд, Лунхуа Нью Дистрик, Шэньчжэнь, Гуандун, Китай

Уполномоченный представитель в РФ и Белоруссии

ООО «ДС-Сервис» 109518, г.Москва, Волжский б-р, д.5
Телефон единой справочной службы 8 800 700 11 78

15. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Мясорубка электрическая

Модель: PMG 3043L PROGEAR INSIDE

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «LLC POLARIS APPLIANCES» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла.
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналами настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

В случае обнаружения неисправностей оборудования следует незамедлительно связаться с сервисным центром

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

М'ясорубка електрична
Модель PMG 3043L PROGEAR INSIDE
POLARIS
Інструкція з експлуатації

Дякуємо Вам за вибір продукції торгової марки POLARIS. Наши вироби розроблені відповідно до високих вимог якості, функціональності та дизайну. Ми впевнені, що Ви будете задоволені придбанням нового виробу від нашої фірми.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, вона містить важливу інформацію щодо Вашої безпеки, а також рекомендацій з правильного використання приладу і догляду за ним.

Збережіть інструкцію разом з гарантійним талоном, касовим чеком, та за можливості, картонною коробкою і пакувальним матеріалом.

Зверніть увагу! Внаслідок постійного процесу внесення змін і поліпшень, між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі розбіжності. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

Зміст

1.	Сфера використання	13
2.	Опис приладу	14
3.	Підготовка до роботи	14
4.	Порядок роботи	15
5.	Чистка та догляд	17
6.	Транспортування і зберігання	18
7.	Вимоги щодо утилізації	18
8.	Пошук та усунення несправностей	18
9.	Заходи безпеки при роботі з електричною м'ясорубкою	19
10.	Загальні вказівки з безпеки при роботі з електричною побутовою технікою	20
11.	Комплектація	21
12.	Технічні характеристики	21
13.	Інформація щодо сертифікації	22
14.	Гарантійне зобов'язання	23


1. СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ

Ця інструкція з експлуатації призначена для ознайомлення з технічними даними, будовою, правилами експлуатації та зберігання м'ясорубки POLARIS, модель PMG 3043L PROGEAR INSIDE.

- Прилад призначений для побутового та аналогічного використання відповідно до цієї інструкції.
- Прилад не призначений для промислового та комерційного використання, а також для обробки нехарчових продуктів.
- Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли внаслідок неправильного або не передбаченого цією інструкцією використання.

2. ОПИС ПРИЛАДУ

М'ясорубка електрична призначена для приготування фаршу з м'ясо та інших видів продуктів.

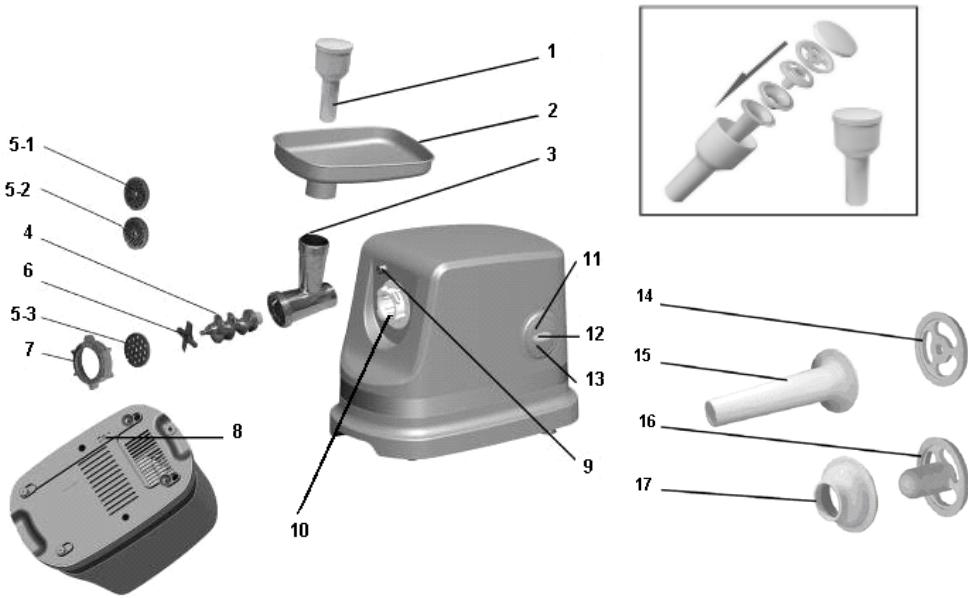

1. Штовхач
2. Знімний лоток для м'яса.
3. Знімний робочий блок
4. Шнек
- 5-1. Решітка 3мм.
- 5-2. Решітка 5мм.
- 5-3. Решітка 7мм
6. Ніж
7. Кільцева гайка
8. Кнопка захисту від перевантаження.

9. Кнопка - фіксатор робочого блоку.
10. Місце кріплення робочого блоку
11. Кнопка «Реверс» (REV)
12. Світловий індикатор роботи
13. Перемикач «Вкл / Викл» (On/OFF)
14. Адаптер для насадки для ковбас.
15. Насадка для приготування ковбас.
16. Насадка для кебе.
17. Адаптер для насадка для кебе

3. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

1. Розпакуйте прилад та переконайтесь у тому, що усі його складові одиниці не пошкоджені.
2. Перевірте комплект поставки (див. розділ 8. «Комплектація»)
3. Перед першим використанням зніміть з корпусу м'ясорубки усі наклейки, протріть її м'якою вологую тканиною, насадки промийте під струменем теплої води.
Увага! Леза ножа дуже гострі.
4. Змастіть робочі поверхні ножа (6) та решіток (5) невеликою кількістю олії.

4. ПОРЯДОК РОБОТИ

- Складіть м'ясорубку.



Перед збиранням м'ясорубки для уникнення травми переконайтесь, що прилад відключений від мережі.

- Вставте шнек (4) у знімний робочий блок (3)
- Встановіть на шнек (4) хрестоподібний ніж (6) різальною кромкою назовні, інакше м'ясорубка не буде працювати.
- Услід за ножем (6) одягніть на шнек (4) решітку необхідного розміру (5-1, 5-2, 5-3). Переконайтесь, що виступ на кромці співпадає з пазами решітки.
- Встановіть та закрутіть кільцеву гайку (7), не перетягуючи її.
- Утримуючи корпус м'ясорубки, вставте знімний робочий блок (3) у гніздо на корпусі (10).
- Натиснувши на кнопку-фіксатор робочого блоку (9), зафіксуйте робочий блок, повернувши його вліво проти годинникової стрілки.
- Встановіть знімний лоток (2) на завантажувальну горловину знімного робочого блоку (3) та закріпіть його.
- Поставте м'ясорубку на рівну тверду чисту поверхню.
- Підготуйте м'ясо для подрібнення. Видаліть кістки, сухожилля, тверді хрящі. Розріжте м'ясо на невеликі шматки (приблизно 2x2 см), щоб вони вільно проходили у горловину робочого блоку (3).



Увага!

Заморожене м'ясо необхідно повністю розморозити.

- Покладіть шматки м'яса на лоток (2).
- Поставте під м'ясорубку посуд для фаршу.
- Підключіть м'ясорубку до електромережі та увімкніть її, натиснувши на кнопку «УВІМК/ВІМК» («ON/OFF») (13).
- Пропустіть м'ясо через м'ясорубку, поступово підштовхуючи його. Для приготування певних страв м'ясо можна прокручувати кілька разів.
- Для штовхання м'яса використовуйте лише штовхач (1).

Увага!

Ніколи не проштовхуйте м'ясо руками або сторонніми предметами.

- Не переробляйте у м'ясорубці імбир та інші продукти, що мають жорсткі волокна. У м'ясорубці вони не перемелюються. Сухофрукти та корені попередньо розмочуйте.



НЕ закривайте вентиляційний отвір на корпусі приладу під час роботи і не ставте його на м'яку поверхню, це може привести до перегріву двигуна.

- Після закінчення роботи вимкніть прилад, натиснувши на кнопку «УВІМК/ВІМК» («ON/OFF») (13) та відключіть його від електромережі.

Увага!

Час безперервної роботи не має перевищувати 3 хвилин. Щоразу після 3 хв. роботи потрібно робити перерву на 10 хвилин для охолодження двигуна.

Увага!

Якщо м'ясорубка не працює, перевірте правильність її підключення до мережі.


Якщо м'ясорубка забилася

- Якщо під час роботи м'ясорубки м'ясо застригло, одразу вимкніть її та, не відключаючи від електромережі, увімкніть функцію зворотного ходу, натиснувши кнопку «РЕВЕРС» («REV») (11).

Увага!

Перш ніж увімкніти функцію зворотного ходу, дочекайтесь повної зупинки двигуна. Увімкнення функції РЕВЕРС під час роботи приладу може привести до виникнення сильного шуму, вібрації та появи електричних іскор всередині приладу.

- Шнек буде обертатися у зворотному напрямі, очищуючись від жил, що ускладнюють роботу м'ясорубки. Після очищення можна продовжувати роботу.
- Якщо ця функція не допоможе, відключіть прилад від мережі, розберіть робочий блок та прочистіть його вручну.
- Щоб уникнути заїдання двигуна м'ясорубки, не натискайте сильно на штовхач.

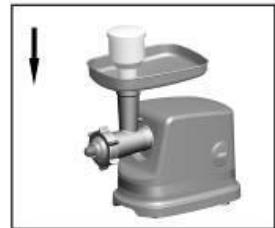

Використання насадок

Приготування кеббе

Кеббе – це традиційна арабська страва, що має вигляд трубочок з м'яса, котрі фаршируються та обсмажуються.

Інгредієнти для начинки: баранина – 100 г, оливкова олія – 1,5 ст. л., подрібнена цибуля – 1,5 ст. л., мука 1,5 ст. л., сіль та спеції на смак.

- Пропустіть м'ясо через м'ясорубку 1 або 2 рази.
- Обсмажте цибулю та додайте до неї пропущене через м'ясорубку м'ясо, сіль, спеції та муку.

Інгредієнти для оболонки: пісне м'ясо – 450 г, мука 150-200 г, подрібнений мускатний горіх – 1 шт., сіль, перець, спеції – на смак.

- Пропустіть м'ясо через м'ясорубку 3 рази.
- Змішайте усі інгредієнти у посудині.
- Встановіть шнек (4) у знімний робочий блок (3)

- На шнек встановіть насадку для кеббе (16) та зафіксуйте кільцем (17). Переконайтесь, що виступ на кромці співпадає з пазами насадок.
- Зафіксуйте складання кільцевою гайкою (13)

Увага! Ніж (6) не встановлюється! Не затягуйте тугу гайку (7)!

- Приготуйте трубочки з підготовленої суміші для оболонки. Для подачі використовуйте штовхач (1), відріжте готові трубочки необхідної довжини.
- Візьміть трубочку, заліпіть один кінець та наповніть його начинкою, потім заліпіть другий кінець трубочки.
- Обсмажте кеббе у гарячій олії.

Приготування ковбас та сосисок

- Приготуйте ковбасний фарш.
- Встановіть шнек (4) у знімний робочий блок (3), встановіть на шнек насадку для приготування сосисок та ковбас (14,15) і зафіксуйте складання кільцевою гайкою (13).

Увага! Ніж (6) не встановлюється! Не затягуйте тугу гайку (7)!

- Використовуйте для приготування ковбас натуральну оболонку, попередньо потримавши її у теплій воді 10 хвилин. Натягніть розм'яклу оболонку на (15) та зав'яжіть на кінці оболонки вузол.
- Для подачі готового фаршу використовуйте штовхач (1), по мірі заповнення оболонки зсувайте її з насадки, по мірі висихання оболонки змочуйте її водою.



5. ЧИСТКА ТА ДОГЛЯД

- Вимкніть прилад. Переконайтесь, що двигун повністю зупинився.
- Відключіть прилад від мережі.
- Розберіть м'ясорубку в порядку, зворотному порядку складання.
- Видаліть залишки продуктів. Вимийте деталі, що контактиують з продуктами, в теплій мильній воді. Корпус м'ясорубки протирйте вологою тканиною.
- Для догляду за деталями м'ясорубки забороняється використовувати посудомийні машини і склади на основі сильних лугів.
- Не вживайте абразивні речовини, ті що містять хлор і органічні розчинники.

- Протріть всі частини м'ясорубки сухою тканиною.
- Чисті і висушені ніж і решітки протріть серветкою, просоченою рослинною олією.

Увага!

Будьте обережні, коли знімаєте ніж та миєте його, він дуже гострий.

- Зберіть прилад і помістіть для зберігання в сухе місце.
- Перевозьте прилад тільки в заводській упаковці.
- Зберігайте прилад в місцях, недоступних для дітей і людей з обмеженими можливостями.

Якість, швидкість роботи і довговічність м'ясорубки великою мірою залежать від заточки робочих ножів і решіток. Тому слід періодично перевіряти їх гостроту і вчасно коригувати її, наприклад, звернувшись в спеціалізовану майстерню або сервісний центр. Ні в якому разі не використовуйте решітки і ножі з пошкодженою робочою кромкою, вкриті корозією або забруднені. Не використовуйте аксесуари, що не входять в комплект поставки приладу і не дозволені до застосування виробником.

6. ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

Транспортування приладів здійснюється всіма видами транспорту в критих транспортних засобах відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті конкретного виду, та забезпечують проведення механізованих вантажно-розвантажувальних робіт.

Під час транспортування приладів, необхідно забезпечити захист від пошкодження - збереження якості виробу та зовнішнього виду споживчої тарі.

Під час транспортування приладів, вони не повинні потрапляти під безпосередній вплив атмосферних осадів і агресивних середовищ.

Прилади слід зберігати в закритому сухому та чистому приміщенні при температурі повітря не нижче плюс 5°C і не вище плюс 40°C та відносній вологості не вище 70% за відсутності навколо пилу, парів кислот та інших речовин, що негативно впливають на матеріали з яких виготовлено прилади.

7. ВИМОГИ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ

Відходи, що утворюються під час утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору для подальшої утилізації в установленах порядку та відповідно до чинних вимог і норм галузевої нормативної документації, в тому числі відповідно до СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гігієнічні вимоги щодо розміщення і знешкодження відходів виробництва та споживання.»

8. ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправність	Можливі причини	Способи усунення
При під'єднані до електромережі м'ясорубка не працює	Несправна мережева розетка	Перевірте напругу в розетці, під'єднавши до неї інший прилад
	Пошкоджений шнур електрор живлення	Усуення несправності повинно здійснювати тільки спеціалістами ремонтних майстерень
Під час роботи м'ясорубка раптово відключилась	Спрацювала функція автоматичного відключення під час навантаження автомата	Вимкніть прилад з розетки та дайте йому повністю охолонути протягом 60 хв. Підключіть прилад до розетки знову та вимкніть м'ясорубку,

	тичного вимкнення	натиснувши на кнопку ON/OFF (13). Натисніть червону кнопку запобіжника від перевантаження (8), розміщену на дні корпуса м'ясорубки. Натисненням кнопки ON/OFF (13) увімкніть м'ясорубку знову.
Під час подрібнення продуктів відчувається сильна вібрація приладу	Продукти нарізані надто великими кусками	Наріжте продукти дрібнішими кусочками
Під час роботи відчувається сторонній запах	Прилад перегрівся	Зменште час безперервної роботи приладу. Збільште інтервали між увімкненнями
	Прилад новий, джерелом запаху може бути захисне покриття	Здійсніть ретельне чищення приладу



Щоб уникнути ризик пожежі, ураження електричним струмом або травмування під час використання вашого приладу, а також його поломки, виконуйте основні запобіжні заходи при роботі з даним приладом, а також загальні вказівки з безпеки при роботі з електричною побутовою технікою.

9. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З ЕЛЕКТРИЧНОЮ М'ЯСОРУБКОЮ

- Використовуйте м'ясорубку тільки для переробки м'яких, розморожених продуктів: м'ясо без кісток, овочів і фруктів без кісточок. Ніколи не перемелюйте кістки та інші тверді продукти, такі як горіхи і насіння в шкаралупі. Коріння перед перемелюванням потрібно порізати невеликими шматками і замочити у воді не щонайменше на 10 годин.
- Не залишайте прилад під час роботи без нагляду.
- Будьте обережні при видаленні ножів під час чищення.
- Не торкайтесь до рухомих частин приладу.
- Завжди відключайте прилад від електромережі перед очищеннем, або якщо він не використовується.
- Ніколи не проштовхуйте продукти руками або сторонніми предметами. Використовуйте тільки штовхач.
- Для уникнення травм, не допускайте, щоб довге волосся, шарф, краватка чи інші предмети звисали над лотком, решіткою, насадками, корпусом м'ясорубки.
- Не дозволяйте використовувати прилад без нагляду дітям і людям з обмеженими фізичними можливостями.
- Ніколи не використовуйте несправний прилад.
- Використовуйте м'ясорубку тільки з оригінальним приладдям. Застосування аксесуарів, що не входять в комплект поставки приладу, позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.
- Не перевантажуйте прилад продуктами.
- Безперервне використання м'ясорубки повинне тривати не більше 3 хвилин з наступною 10-ти хвилинною перервою для охолодження мотора.

- Під час роботи м'ясорубки не затуляйте вентиляційні отвори в корпусі і не встановлюйте м'ясорубку на м'якій поверхні.
- Якщо спрацювала система захисту від перегріву двигуна, не вмикайте прилад, поки він повністю не охолоне.
- Перш ніж приступати до розборки приладу після закінчення роботи переконайтесь, що прилад вимкнений, відключений від електромережі і двигун повністю зупинився.
- При перенесенні приладу необхідно тримати його двома руками. Не намагайтесь переносити прилад, утримуючи його за з'ємний лоток або з'ємний робочий блок.
- Не пересувайте працючу м'ясорубку.
- Не знімайте і не встановлюйте завантажувальний лоток під час роботи м'ясорубки.
- Чистку м'ясорубки проводьте після кожного використання.

10. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З ЕЛЕКТРИЧНОЮ ПОБУТОВОЮ ТЕХНІКОЮ

- Прилад призначений виключно для використання в побуті. Тривале використання приладу в комерційних цілях може привести до його перевантаження, в результаті чого він може бути пошкоджений або може нанести шкоду здоров'ю людей.
- Прилад необхідно використовувати тільки за призначенням відповідно до інструкції.
- Щоразу перед включенням приладу огляньте його. При наявності ушкоджень приладу або мережевого шнура ні в якому разі не вмикайте прилад у розетку.
- Не використовуйте прилад, якщо він впав на підлогу.
- Не використовуйте прилад, якщо ви не впевнені в його працездатності.
- Цей прилад не призначено для використання людьми (включаючи дітей), у яких є фізичні, нервові або психічні відхилення, або недолік досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їх інструктування щодо використання даного приладу особою, яка відповідає за їх безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їхніх ігор з приладом.
- Не залишайте прилад без нагляду. Зберігайте прилад у недоступному для дітей місці.

Увага!

Не використовуйте прилад поблизу ванни, раковини або інших ємностей, заповнених водою. В разі падіння приладу у воду, негайно вимкніть його з мережі. При цьому ні в якому разі не опускайте руки у воду. Перед повторним використанням прилад повинен бути перевірений кваліфікованим фахівцем.

- Не використовуйте прилад поза приміщеннями. Оберігайте прилад від спеки, прямих сонячних променів, вологи (ні в якому разі не занурюйте прилад у воду чи іншу рідину), ударів об гострі кути. Не торкайтесь приладу вологими руками. При намоканні приладу відразу відключіть його від мережі.
- Включайте прилад завжди в джерело змінного струму (~). Перед включенням переконайтесь, що параметри мережі відповідають тим, що задані в описі приладу.
- **Будь-яке помилкове включення позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.**
- По закінченні експлуатації, при установці або знятті принадлежностей, чищенні або поломці приладу завжди відключайте його від мережі.
- Перед включенням приладу в мережу переконайтесь, що перемикач режиму швидкостей знаходиться в положенні «OFF».

- Не допускайте перевантаження мережі, яка може привести до небезпечних випадків і пошкодження приладу. Для цього не вмикайте в ту ж електричну розетку інші прилади з використанням перехідників. Перед тим, як використовувати подовжувач, переконайтесь, що він не пошкоджений.
- Не можна переносити прилад, тримаючи його за шнур живлення. Забороняється також відключати прилад від мережі, тримаючи його за шнур живлення. При відключені приладу від мережі, тримайтесь за штепсельну вилку.
- Не торкайтесь металевих частин вилки мережевого проводу при включені або відключені приладу від мережі щоб уникнути удару електричним струмом.
- Після використання ніколи не накручуйте шнур електророзживлення на прилад, оскільки з часом це може привести до злому шнура. Завжди гладко розправляйте провід на час зберігання.
- Заміну шнура можуть здійснювати тільки кваліфіковані фахівці - співробітники сервісного центру. Некваліфікований ремонт становить пряму небезпеку для користувача.
- Не намагайтесь розбирати і ремонтувати прилад самостійно для збереження дії гарантії на прилад і щоб уникнути технічних проблем. Ремонт повинен виконуватися тільки кваліфікованими спеціалістами сервісного центру.
- Для ремонту приладу можуть бути використані тільки оригінальні запасні частини.



Увага! Після закінчення строку служби не викидайте прилад разом із побутовими відходами. Передайте його в пункт прийому для повторної переробки. Цим Ви допоможете захистити довкілля.

11. КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Прилад
- Комплект насадок
- Інструкція користувача
- Список сервісних центрів
- Гарантійний талон

12. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга: 220-240В

Частота: ~ 50 Гц

Номінальна потужність: 500Вт

Максимальна потужність: 3000Вт

Час безперервної роботи: 3 хв.

Клас захисту - II

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін і поліпшень, між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі розбіжності. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

PMG 3043L PROGEAR INSIDE – м'ясорубка електрична побутова торговельної марки Polaris.

13. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО СЕРТИФІКАЦІЇ



076



Сертифікація європейського союзу

- TUV-GS : Сертифікат No Z1A 17 02 57053 796, дата видачі 01.03.2017
- CE-EMC: Сертифікат No E8A 17 02 57053 798, дата видачі 03.03.2017

Розрахунковий термін служби виробу: 3 роки

Гарантійний термін: 3 роки з дня покупки

Дата виготовлення вказана на виробі.

Правила реалізації не встановлені.

Виробник:

TEXTON CORPORATION LLC - ООО "ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН"

160 Greentree Drive, Suite 101, City Dover, Country of Kent, State of Delaware 19904, United States of America

14. ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виріб: М'ясорубка електрична

Моделі: PMG 3043L PROGEAR INSIDE

Ця гарантія надається виробником на додаток до прав споживача, встановленим чинним законодавством Російської Федерації, і ні в якій мірі не обмежує їх.

Ця гарантія діє протягом 36 місяців з дати придбання виробу і має на увазі гарантійне обслуговування виробу в разі виявлення дефектів, пов'язаних з матеріалами та роботою. В цьому випадку споживач має право, серед іншого, на безкоштовний ремонт виробу. Ця гарантія дійсна при дотриманні наступних умов:

1. Гарантійне зобов'язання поширюється на всі моделі, що випускаються компанією «LLC POLARIS APPLIANCES» у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
2. Виріб повинен бути приданий винятково для особистих побутових потреб. Виріб повинен використовуватися в суворій відповідності до інструкції з експлуатації, з дотриманням правил та вимог безпеки.
3. Обов'язки виробника за цією гарантією виконуються продавцями - вповноваженими дилерами виробника й офіційними центрами обслуговування (сервісу). Ця гарантія не поширюється на вироби, придбані в продавців, які не уповноважені виробником. Вони самостійно відповідають перед споживачем відповідно до російського законодавства.
4. Ця гарантія не поширюється на дефекти виробу, що виникли в результаті наступних дій:
 - Хімічного, механічного або іншого впливу, потрапляння сторонніх предметів, рідин, комах та продуктів їх життєдіяльності всередину виробу;
 - Неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням правил і вимог техніки безпеки;
 - Зносу деталей оздоблення, ламп, батарей, захисних екранів, накопичувачів сміття, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим терміном використання;
 - Ремонту виробу, здійсненого особами або фірмами, що не є авторизованими сервісними центрами*;
5. Ця гарантія дійсна, якщо пред'явлена разом із оригіналом справжнього талона, оригіналом товарного чека, виданого продавцем, і виробу, в якому виявлено дефекти.
6. Ця гарантія дійсна тільки для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, і не поширюється на вироби, які використовуються для комерційних, промислових або професійних цілей.

З усіх питань гарантійного обслуговування виробів POLARIS звертайтеся до Вашого місцевого офіційного продавця POLARIS.

* Адреси авторизованих обслуговуючих центрів на сайті Компанії: www.polar.ru

ЭЛЕКТРЛІК ЕТТАРТҚЫШ
Моделі PMG 3043L PROGEAR INSIDE
POLARIS
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

POLARIS сауда белгісімен шығатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Біздің бұйымдар сапа, функционалдық және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес жасалған. Біздің фирмадан жаңа бұйым алғаныңызға риза болатыныңызға сенімдіміз.

Құралды пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықпен мұқият танысыңыз, онда Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат бар, сондай-ақ, құралды дұрыс пайдалану мен күтүте қатысты көңестер берілген.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен бірге, мүмкіндігінше, картон корапта және орама материалымен бірге сактаңыз.

Назар аударының! Өзгерістер мен жетілдіруді енгізу дің ұдайы үрдісінің орын алуынан, нұсқаулық пен бұйымның арасында қандай да бір айырмашлық байкалуы мүмкін. Тұтынушының бұған назар аударатынына өндіруші үлкен үміт артады.

Мазмұны

1. Пайдалану саласы	24
2. Құралдың сипаттамасы	25
3. Құралды қоспас бұрын дайындау	25
4. Жұмыс тәртібі	26
5. Тазарту және күтім	30
6. Сақтау және тасымалдау жөніндегі шарт	30
7. Қалдықтарды қедеге жарату жөніндегі таланттар	31
8. Ақауларды іздестіру және оларды жою	31
9. Электрлік еттартқыш құралымен жұмыс барысындағы сақтық шаралары	32
10. Тұрмыстық электрлік құралдармен пайдалану барысында қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар	32
11. Құралдың жынытығы	34
12. Техникалық сипаттамалары	34
13. Сертификаттау туралы ақпарат	34
14. Кепілдік міндеттеме	35


1. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

Бұл пайдалану бойынша нұсқаулық, моделі PMG 3043L PROGEARINSIDE, POLARIS сауда таңбасымен шығарылатын тұрмыстық, етті тартып, ет жентегін дайындауга арналған электрлік құрылғы (бұдан әрі мәтін бойынша – ет тартқыш құрылғы, құрылғы) жөніндегі техникалық деректері мен сипаттамаларымен, оның құрылғысымен, сонымен қатар құрылғыны сақтау және пайдалану бойынша ережелермен танысуға арналған.

- Бұл құрылғы тек кана үйде тұрмыстық мақсатта осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыктың ережелері мен талаптарына сәйкес тұрғын ғимаратында және соган үксаң жағдайлардаған пайдалануға арналған.
- Құрылғыны өнеркәсіптік және коммерциялық мақсатта пайдалануға тыбым салынады, сондай-ақ, бұл құрылғы тамак емес өнімдерді өндеуге арналмаған.
- Өндіруші осы пайдалану жөніндегі нұсқауда қарастырылмаған немесе дұрыс пайдаланбаудың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.

2. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ

Ет тартқыш құрылғыны тек қана жұмсақ, мұздан ерітілген немесе жас етті турал майдалауга және басқа да, түрлі тағамдық өнімдерді тартып, ет жентегін (фарш) дайындау үшін ғана пайдаланыңыз.

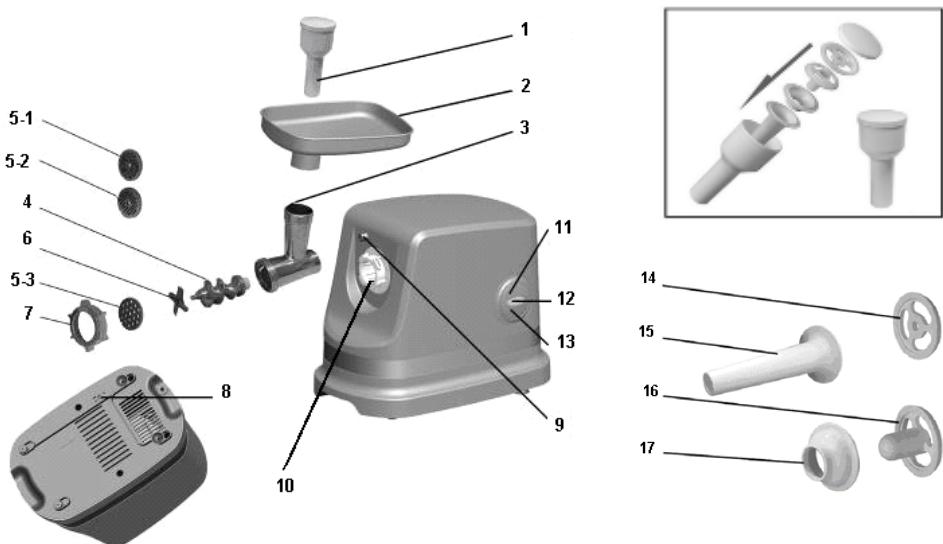

1. Итергіш
2. Етке арналған алынбалы науа
3. Алынбалы жұмысшы блогы
4. Бұранда иірмек (шнек)
- 5-1. Болаттан жасалған торша 3мм.
- 5-2. Болаттан жасалған торша 5мм.
- 5-3. Болаттан жасалған торша 7мм
6. Пышақ
7. Сақиналы сомын (гайка)
8. Құрылғыны шамадан тыс жүктемеден қорғап, сөндіру үшін арнайы арналған қызыл түсті сақтандырығыш батырмасы.

- 9.Кнопка-фиксатор рабочего блока
10. Место крепления рабочего блока
11. Кнопка «Реверс» (REV)
12. Световой индикатор работы
13. Кнопка «Вкл/Выкл» (ON/OFF)
14. Адаптер для насадки для колбас.
15. Насадка для приготовления колбас.
16. Насадка для кеббе.
17. Адаптер для насадки для кеббе

3. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ІСКЕ ҚОСПАС БҮРЫН ПАЙДАЛАНУГА ДАЙЫНДАУ

1. Құрылғының қаптама корабын ашып, құрылғыны абылап алғы шығарыңыз, содан кейін оның жеткізілім жиынтықтығына кіретін барлық бөлшектерін және керек-жараптарын тексеріп шығыңыз, құрылғымен бірге жеткізілетін барлық жинақталатын бірліктердің ақаулы еместігіне көз жеткізіңіз, яғни олардың сыртында ешбір механикалық зақымданулардың жоқтығына көз жеткізіңіз.
2. Құрылғыны және оның жеткізілім жиынтықтығына кіретін барлық бөлшектерін және керек-жараптарын тексеріп шығыңыз, сонымен катар құрылғының жеткізілім жиынтықтылығына кіретін барлық бөлшектерінің және керек-жараптарының бар

болғанына көз жеткізің, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың («Құрылғының жиынтықтылығы» 8 тарауын қарастырылғаны).
3. Ет тартқыш құрылғыны алғашқы рет пайдаланар алдында құрылғының сыртқы бетінен барлық жарнамаға қатысты жапсырмаларды алғып тастаның, содан кейін, құрылғының сыртқы корпусын және оның ішкі жағын ыдыс жууға арналған дымқыл, жұмсақ шүберекпен сұртіп шығыңыз. Содан соң оны әбден құргатып сұртіңіз. Құрылғының тағаммен жанасатын барлық алынбалы бөлшектері мен қондырмаларын жылы су ағының астында мұқият жуып, шайып шығыңыз да, жақсырап құргатып сұртіңіз.

Назар аударыңыздар!

Пышакты ет тартқыш құрылғыға орнатқан кезде абай болының, пышактың жуздері өте еткір.

4. Аздаған өсімдік майымен пышактың (6) және болаттан жасалған торшалардың (5) жұмысы беттік қабаттарын майланаңыз.

4. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ



Ет тартқыш құрылғының бөлшектері мен керек-жарактарын құрастырып жинаңыз, қондырыңыз да, бұранда иірмекті (шнекті) (4) алынбалы жұмысшы блокта (3) қондырыңыз да, бұранда иірмекті (шнекті) орнына келгеше бұрап, орнатыңыз.

1. Ет тартқыш құрылғының бөлшектері мен керек-жарактарын құрастырып жинаңыз.
- Бұранда иірмекті (шнекті) (4) алынбалы жұмысшы блокта (3) қондырыңыз да, бұранда иірмекті (шнекті) орнына келгеше бұрап, орнатыңыз.
- Бұранда иірмекке (шнекке) (4) крест тәрізді пышакты (6) кесетін жағын торшаға қарайтында етіп, қондырыңыз, әйтпесе ет тартқыш құрылғы жұмысы істемейді.
- Пышактан кейін (6) бұранда иірмекке (шнекке) (4) диаметрі әр түрлі дөнгелек тесіктеп бар тесіктелген торшалардың бірін (5-1, 5-2, 5-3) кигізіңіз. Камерадағы шығыңқы жері торшаның ойықтарына дәл келіп тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Сақиналы сомын (гайканы) (7) орнатыңыз, оны катты тартпай бұрап, тірелгеше бескітіңіз.
- Ет тартқыш құрылғының сыртқы корпусынан ұстап, алынбалы жұмысшы блогын (3) құрылғының сыртқы жағында орналасқан ұшыққа (10) орнатыңыз.
- Алынбалы жұмысшы блоктің бескітіш-батырмасына (9) басып, жұмысшы блогын солға қарай, сағат тіліне қарсы бағытта бұрап, бескітіңіз.
- Алынбалы науаны (2) алынбалы жұмысшы блоктағы (3) орналасқан тұтік тәрізді салғыш мойынға орнатып қойыңыз да, бескітіңіз.
- Ет тартқыш құрылғыны бірге, катты, таза қабатқа орналастырып қойыңыз.



- Етті ет тартқыш арқылы майда кесектерге турау үшін дайындаңыз, ол үшін етті сүйегінен, шеміршектен және сінірден ажыратып алыңыз, сонымен жұмысшы блоктағы (3) орналасқан түтік тәрізді салғыш мойыннан етті оңай өткізіп алу үшін етті кесектеп турау қажет (шамамен 2x2см).

Назар аударыңыздар!

Мұздатылған етті толығымен мұзынан еріту қажет.

- Еттін майда кесектерін алынбалы науага (2) салыңыз.
- Ет тартқыш құрылғының жұмысшы блогының астына тартылған етке арналған ыдысты орналастырып койыңыз.
- Ет тартқыш құрылғының электр желілік баусымын электрлік коректену желігে жалғастырып қосыңыз, содан кейін «ІСКЕ ҚОСУ/СӨНДІРУ» ((ON/OFF)) батырмасына (13) басу арқылы ет тартқыш құрылғыны іске қосыңыз.
- Етті бірте-бірте итеру арқылы етті ет тартқыштан өткізіңіз. Кейбір тағамдарды өзірлеу үшін етті ет тартқыш құрылғыға салып, одан тартылған етті тағы да бірнеше рет тартып, өткізіп алу қажет.
- Етті итеру үшін тек итергіш құрылғысын (1) ғана пайдаланыңыз.



Назар аударыңыздар!

Етті қолмен немесе өзге де заттармен итеруге тыйым салынады.

- Зімбір (занзабіл - тамыры асқа дәм-татым ретінде қосылатын тропиктік өсімдік) және катты талшығы бар өзге де өсімдік өнімдерді ет тартқыш құрылғыға салып, одан тартып өткізуге болмайды. Катты талшығы бар өсімдік өнімдер еттартқыштың ішінде ұнтақталмайды. Кептірілген жемістер мен өсімдік өнімдердің тамыр сабактарын алдын ала ала суга жібіту қажет.



Жұмыс барысында ет тартқыш құрылғының корпусындағы ауа алмасатын жедеттіш санылауларын жаппаңыз және құрылғыны жұмсақ қабатқа, яғни қағаздан не матадан немесе өзге де заттардан жасалған төсемнің үстіне орналастыруға тыйым салынады, бұл мотордың қызып кетуіне алып келуі мүмкін.

- Құрылғы жұмыс жасауды аяқтаганнан кейін оны «ІСКЕ ҚОСУ/СӨНДІРУ» (ON/OFF) батырмасына (13) басу арқылы сөндіріңіз, содан кейін ет тартқыш құрылғының электр желілік баусымын электрлік коректену желісінен ажыратыңыз.

Назар аударыңыздар!

Ет тартқыш құрылғының үздіксіз жұмыс жасау уақытысы 3 минуттан аспауы қажет. Жұмыс барысында ет тартып өндеген кезінде әрбір 3 минуттан кейін, құрылғыны келесі қолданар алдында электр қозғалтқышты сұтуу үшін 10 минутқа үзіліс жасап, күте тұру қажет.

Назар аударыңыздар!

Егер ет тартқыш құрылғы жұмыс жасамаса, оның электр желілік баусымы электрлік коректену желігінә жақсылап, дұрыс жалғасып тұргандығына көз жеткізіңіз.

Егер ет тартқыш құрылғының ішінде ет тұрып қалса, бітеліп қалған қалдықтарды алып тастау/ Реверс функциясы

- Егер жұмыс барысында ет тартқыш құрылғының ішінде ет тұрып қалса, оны тез арада сөндіріңіз, бірақ оның электр желілік баусымын электрлік қоректену желісінен ажыратпай «РЕВЕРС» ((REV)) батырмасына (11) басу арқылы ет не өзге тағамдық өнімді кері шығару функциясын қосыңыз.

Назар аударыңыздар!

Құрылғының ет не өзге тағамдық өнімді керу шыгару функциясын қоспас бұрын оның қозғалтқыштың (мотордың) жұмыс құмылы толық тоқтатылғанша күте тұрыңыз. Құрылғының жұмысы барысында РЕВЕРС функциясын қосу қатты шудың шыгуына, дірілдің пайда болуына және құралдың ішінде электрлік ұшқындардың орын алуына алып келуі мүмкін.

2. Реверс функциясы іске қосылған соң, бұранда иірмек (шнек) кері бағытта айналада бастайды, ол бұл арқылы ет тартқыштың жұмысын қынданаттын сінірлерден тазартылып, кері бағытта айналады. Бітеп қалған қалдықтарды алып тастаған соң, яғни тұрып қалған еттен арылу жұмысы аяқталғаннан кейін, етті тартып, өткізу үдерісін жалғастыруға болады.
3. Егер бұл функция көмектеспейтін болса, ет тартқыш құрылғының электр желілік баусымын электрлік қоректену желісінен ажыратыңыз, содан кейін оның жұмысшы блогын бөлшектеңіз дә, оны қолмен тазартыңыз.

Назар аударыңыздар!

Еттің бітеп тұрып қалуын болдырмау үшін ет тартқыш құрылғының жұмысшы бөлігін тағамдық өніммен асyра толтыруға мүлдем болмайды.

4. Құрылғы механизмінің қажалуын болдырмау үшін итеру құрылғысына шамадам көп күш салмаңыз.

Кондырмаларды пайдалану

Кеббе кондырмасын пайдаланып, кеббе тағамды әзірлеу

Кеббе – құрылған ет шұжықтары, бұл араб елінің дәстүрлі тағамы болып саналады, бұл тағамды әзірлеу үшін етті еттарқыштан өткізіп алыңыз, содан кейін ет тартқыш құрылғыға арнағы кондырмаларды орнатып, тартылған етті тағы да еттартқыш құрылғыға салып өткізіңіз, іші бос түтік тәрізді шұжықтай домалақ ет қабықшасы шыгады, олардың ішіне дайындалған ет салындысын салып, шұжықтарды жасап алыңыз да, куырыңыз.

Ет салындысына арналған тағамдық ингредиенттер: қой еті – 100 гр., зәйтүн май – 1,5 ас қасық, майдалап туралған пияз – 1,5 ас қасық, ұн – 1,5 ас қасық, тұз және қара бұрышты немесе өзге тамақтың дәмін келтіретін, татымды дәмдеуіш қоспаларды дәміне карай өз қалауыңыз бойынша қосыңыз.

1. Етті ет тартқыш құрылғыға салып, ет тартқыштан 1рет немесе 2 рет өткізіп алыңыз.
2. Майдалап туралған пиязды қуырып алыңыз, содан кейін оны ет тартқыш құрылғыдан өткізіліп, тартылған етке қосыңыз, содан ұн мен тұз және қара бұрыш немесе өзге тамақтың дәмін келтіретін, татымды дәмдеуіш қоспаларды қосыңыз да, берін жақсылап араластырыңыз.

Ет қабықшасына арналған тағамдық ингредиенттер: майсыз ет – 450 гр., ұн – 150-200 гр., ұсактаған жұпар жаңғақ – 1 дана., тұз және қара бұрыш немесе өзге тамақтың дәмін келтіретін, татымды дәмдеуіш қоспаларды – дәміне карай өз қалауыңыз бойынша қосыңыз.



1. Етті ет тартқыш құрылғыға салып, ет тартқыштан 3 рет өткізіп алыңыз.
2. Барлық тағамдық ингредиенттерді ыдысқа салып, жақсылап араластырыңыз.
3. Бұранда іірмекті (шнекті) (4) алынбалы жұмысшы блокка (3) қондырыңыз да, бұранда іірмекті (шнекті) орнына келгенше бұрап, орнатыңыз.
4. Бұранда іірмекке (шнекке) кеббеге арналған қондырманы (16) орнатыңыз, содан кейін бекіткіш сақинаны (17) орнатыңыз. Камерадағы бұранда іірмектегі (шнектегі) шығыңқы жерлері қондырмалардың ойыктарына дәл келіп тұрғанына көз жеткізіңіз.
5. Ет тартқыш құрылғының құрастырып жиналған барлық бөлшектерін сақиналы сомымен (гайкамен) (13) бұрап, бекітіңіз.

Назар аударыңыздар! Пышакты (6) орнатпаңыз! Сақиналы сомын (гайканы) (7) бұрап, бекіткен кезде, оны қатты тартып бұрауға болмайды!

6. Дайындалған қоспадан түтік тәрізді шұжықтай домалақ ет қабықшаны дайындаңыз. Тартылған етті итеру үшін итергіш құрылғыны (1) қолданыңыз. Ет тартқыштан шыққан түтік тәрізді шұжықтай домалақ ет қабықшаны қолмен бөліп алыңыз немесе пышақ арқылы кесіңіз.
7. Бөліп алған ет қабықшаның бір жағын қолмен жапсырыңыз, оның ішіне әзірленген ет салындысын салыңыз да, содан кейін оның екінші жағын жапсырыңыз.
8. Қызып тұрган өсімдік майға кеббе ет шұжықтарды салыңыз да, қуырып алыңыз.

Шұжықтар мен сосискаларды әзірлеу

Шұжықтар мен сосискаларды әзірлеуге арналған қондырмасы

1. Шұжық жасау үшін ет жентегін дайындаңыз.

2. Бұранда іірмекті (шнекті) (4) алынбалы жұмысшы блокка (3) қондырыңыз да, бұранда іірмекті (шнекті) орнына келгенше бұрап, орнатыңыз, содан кейін бұранда іірмекке (шнекке) болаттан жасалған торшалардың бірін орнатқан соң, шұжықтар мен сосискаларды әзірлеуге арналған қондырманы (14,15) орнатыңыз, содан соң, ет тартқыш құрылғының құрастырып жиналған барлық бөлшектерін сақиналы сомымен (гайкамен) (13) бұрап, бекітіңіз.



Назар аударыңыздар! Пышакты (6) орнатпаңыз! Сақиналы сомын (гайканы) (7) бұрап, бекіткен кезде, оны қатты тартып бұрауға болмайды!



3. Шұжық дайындау үшін табиғи ішек қарынды қабықша ретінде пайдаланыңыз, оны жылы суда алдын ала 10 минутка салып, жібітіп алыңыз. Жұмсартылған қабықшаны қондырмаса (15) кигізіп, бұл қабықшаның ұшын түйншектеніз.

4. Дайын ет жентекті итеру үшін итергіш құрылғыны (1) қолданыңыз, қабықша толысымен оны қондырмадан эрі қарай қолмен сырғытып жылжытыңыз, қабықша құрғап бара жатса, оны сумен сулап, жібітіп отырыңыз.



5. ТАЗАРТУ ЖӘНЕ КҮТИМ

- Құралды өшірініз. Қозғалтқыштың толығымен тоқтағанына көз жеткізіңіз.
- Құралды электр желісінен ажыратыңыз.
- Ет тартқышты жинақтау бойынша нұсқауға сәйкес, кері тәртіpte, ашып бөлшектеніз.
- Өнімнің қалдықтарын жойыңыз. Өніммен жанасатын құрал бөліктерін сабынды, жылы суда жуыңыз. Еттартқыштың корпусын дымқыл матамен сүртіңіз.
- Ерттарқыштың бөліктерін тазарту барысында ыдыс жуғыш машинасы мен құрамында сілті заттары көп құралдарды пайдалануға тыбым салынады.
- Абраズивті, құрамында хлоры бар заттарды, сондай-ақ органикалық ерітінділерді пайдалануға болмайды.
- Еттартқыштың барлық бөліктерін құрғақ матамен сүртіңіз.
- Таза, құрғақ пышақ пен торды өсімдік майына батырылған сулықпен сүртіңіз.

Назар аударыңыз!

Пышақты шешу және тазарту барысында сак болыңыз, оның тілі өте өткір.

- Құралды жинаңыз және сактау үшін құрғақ жерге қойыңыз.
- Құралды тек зауыттық орамасында тасымалданыңыз.
- Құралды балалар мен мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сактаңыз.

Еттартқыштың жұмыс сапасы, жылдамдығы мен төзімділігі пышақ пен торлардың қайралуына байланасты. Сол себепті бұл құрылғылардың өткірлігін тұрақты түрде тексеріп, уақытысында қайрау қажет, ол үшін, мысалы, арнайы шеберханага немесе қызмет көрсету орталығына хабарласу керек. Коррозия басқан, лас, жұмыс жисегі бүлінген пышақтар мен торларды пайдаланбаңыз. Құралмен бірге жинаққа кірмейтін, өндіруші рүқсат етпеген аксессуарларды қолданбаңыз.

6. САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ ЖӨНІНДЕГІ ШАРТ

Құралдарды тасымалданатын көлік түрінде әрекет ететін, механикаландырылған жүк тиесу-түсіру жұмыстарын қамтамасыз ететін жүкті тасымалдау ережелеріне сәйкес жабық көлік құралдарының кез келген түрінде тасымалдайды.

Құралдарды тасымалдау барысында бүлінуден сақтау әрекеті қамтамасыз етілуі тиіс – бұйым сапасы мен тұтынушы құралының сыртқы түрін сақтау.

Құралдарды тасымалдау барысында оларды тікелей атмосфералық жауынның түсінен, агрессивті органдан сақтау қажет.

Құралдар қоршаған ауа температурасы плюс 40°C -тан аспайтын және 5°C-тан кем емес, салыстырмалы ылғалдығы 70%-дан жоғары емес, қышқылды және электрлі құралдар материалдарына теріс ететін өзге де будың, шаңың болмауы жағдайында жабық, құргақ әрі таза бөлмежайды сақталуы тиіс.

7. ҚАЛДЫҚТАРДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

Бұйымды қәдеге жарату барысында пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және салалық нормативті құжаттар, соның ішінде «Өндіріс пен тұтыну қалдықтарын орналастыру мен залалсыздандыру бойынша гигиеналық талаптар» Санитарлық ережелер мен нормаларға 2.1.7.1322-03 сәйкес қәдеге жарату үшін міндетті түрде жиналуы тиіс.

8. АҚАУЛАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ

Ақау	Мүмкін себебі	Шешу тәсілі
Құралды электр желісіне косу барысында еттартқыш жұмыс жасамайды.	Розетка бұлінген. Электр коректендіру сымын закымдалған.	Розеткаға өзге құралды косу арқылы кернеуді тексеріңіз. Жөндеу шеберханаларының мамандарығана бұл ақауды жоя алады.
Ет тартқыш құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде кенеттөн токтап, соңіп қалады.	Құрылғыны шамадан тыс жүктемеден автоматты түрде қорғап, сөндіретін функциясы іске қосылды.	Ет тартқыш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік баусымның ашасын электрлік коректену желісінен ажыратып алыңыз да, құрылғыны қайтадан іске қоспас бұрын, оның кем дегенде 60 минут уақыт бойы, ол сұығанша күте тұрыңыз. Содан кейін ет тартқыш құрылғының электр желілік баусымның ашасын электрлік коректену желіге қайтадан жалғастырып, іске косыңыз, оның «ICKE ҚОСУ/СӨНДІРУ» (ON/OFF) батырмасына (13) басу арқылы ет тартқыш құрылғыны сөндіріңіз. Содан соң ет тартқыш құрылғының тұбі жағында орналасқан қызыл түсті батырмасын басыңыз, бұл қызыл түсті батырмасы (8) сақтандырғыш батырмасы болып табылады, ол ет тартқыш құрылғыны шамадан тыс жүктемеден автоматты түрде қорғап, сөндіру үшін арнайы арналған. Сақтандырғыш қызыл батырмасын басқан соң, ет тартқыш құрылғыдағы «ICKE ҚОСУ/СӨНДІРУ» (ON/OFF) батырмасына (13) басу арқылы оны қайтадан іске косыңыз.
Өнімдерді ұсақтау барысында қуралдың дірлі	Өнімдер тым ірі етіп кесілген.	Өнімдерді кіші етіп кесіңіз.

катты.		
Жұмыс барысында бөгде ііс пайда болды.	Құрал қызып кетті.	Құралдың үздіксіз жұмыс жасау уақытысын қыскартыныз. Құралды қосу аралығын ұлғайтыныз.
	Құрал жана, ііс қорғаныс жабынынан шығуда.	Құралды мұқият түрде тазартыныз.



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.

9. ЭЛЕКТРЛІК ЕТТАРТҚЫШПЕН ЖҰМЫС БАРЫСЫНДАҒЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Еттартқышты жұмсақ, мұздан ерітілген өнімдерді тарту үшін ғана қолданыныз: сүйегі алынған ет, дәнегі жоқ қекеністер мен жемістер. Қабығы бар жаңғақ пен пісте секілді қатты өнімдер мен сүйектерді ұнтақтамаңыз. Тамыр сабактарын ұнтақтаудың алдында оларды кішкене бөліктермен кесу қажет және кем дегенде 10 сағатқа суға жібіту керек.
- Құралдың жұмысы барысында еттартқышты қадағалаусыз қалдырмаңыз.
- Тазарту кезінде пышакты алу барысында сақ болыңыз.
- Қозғалмалы құрал бөліктеріне қол тигізбеніз.
- Егер құрал пайдаланылmasа немесе тазарту кезінде оны әркез электр желісінен ажырату қажет.
- Өнімдерді колмен немесе бөгде заттармен итерменіз. Тек итеру құрылғысын пайдаланыныз.
- Жаракаттанбау үшін ұзын шаштың, бөкебайдың, галстуктың немесе өзге де киім үлгілерінің ыдыстың, тордың, кондырмалардың, ерттартқыш корпусының үстінен салбырап түспеуін қадағалаңыз.
- Құралды балалар мен физикалық мүмкіндігі шектеулі адамдардың пайдалануына берменіз.
- Ешқашан ақаулы құралды пайдаланбаныңыз.
- Еттартқышты тек түпнұсқалы бөлшектермен пайдаланыныз. Құралмен бірге жинаққа кірмейтін аксессуарларды пайдалану Сізді кепілді қызмет көрсетуден айырады.
- Құралға көп мөлшерде өнімдерді салмаңыз.

10. ТҮРМЫСТЫҚ ЭЛЕКТР ТЕХНИКАСЫМЕН ЖҰМЫС БАРЫСЫНДАҒЫ ҚАУПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Құрал тек мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс. Құралды коммерциялық мақсатта ұзак уақыт бойы пайдалану құралдың істен шығуына, закымдалуына немесе адамдардың денсаулығына нұқсан келтіруіне әкеп соғуы мүмкін.
- Құрал нұсқаулықа сәйкес тек мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс.
- Құралды әрбір қосудың алдында қарап шығыңыз. Құралда немесе желілік сымда ақау байқалса құралды розеткаға қосуға тыйым салынады.
- Құрал еденге төнкеріліп, құлап түсіп кеткен жағдайда оны пайдаланбаныңыз.

- Егер құралдың жұмысқа қабілеттілігі жөнінде күмәндансаңыз оны пайдалануға тыйым салынады.
- Аталмыш құралды колдануға катысты қауіпсіздіктері үшін жауап беретін тұлғаның нұсқаулығы жүргізген немесе қадағалау жүзеге асырылған кездерді есепке алмағанда, білімі мен тәжірибесі жоқ немесе жүйке жүйесінде немесе психикалық, физикалық ауытқулары бар тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) колдануына арналмаған. Балалардың құралмен ойнауына жол бермеу үшін оларды қадағаларап отырыныз.
- Іске қосулы құралды қараусыз қалдырмаңыз. Құралды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Назар аударыңыз!

- Құралды ванна, ыдыс-аяқ жуатын шұңғылша немесе сумен толтырылған басқа ыдыстардың касында пайдалануға болмайды. Құрал суға түсіп кеткен жағдайда, оны бірден желіден ажыратыныз. Сонымен бұл кезде қолды суға малуга болмайды. Құралды екінші мәрте пайдаланудың алдында оны білікті маман тексеріп шығуы керек.
- Құралды бөлмежайдан тыскары жерде пайдаланбаңыз. Құралды ыстықтан, тікелей күн сәулесінен, сүйір бұрыштарға соғылудан, ылғалданудан сақтаңыз (ешқашан құралды суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз). Құралды дымқыл қолыңызben ұстамаңыз. Құрал суланған жағдайда оны бірден желіден ажыратыныз.
 - Құралды тек қана ауыспалы тоқ көзіне ғана қосыңыз (~). Құралды желіге қоспас бұрын, желідегі колданылатын электрлік параметрлерін тексерініз, бұл құралдың техникалық сипаттамаларына сәйкес болғанына көз жеткізініз.
 - **Кез келген қауа бола тұра құралды іске қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.**
 - Құралмен пайдаланып болғаннан кейін, сонымен қатар, құралды тазарту алдында және оның қондырмаларын алmas немесе орнатпас бұрын, сондай-ақ, құрал сынып, істен шыққан жағдайда, оны әрдайым желіден ажырату қажет.
 - Құралды желіге қоспас бұрын жылдамдық режимдерінің ауыстырығышы «OFF» қалпында тұрғанына көз жеткізініз.
 - Құралдың бүліні мен оқыс жағдайларға әкеп соғуы мүмкін желінің шамадан тыс жұмыс істеуіне жол берменіз. Ол үшін колданыстағы электрлік розеткаға ұзартқышты пайдалану арқылы өзге де құралдарды қоспаңыз. Ұзартқышты пайдаланудың алдында оның закымдалмаганына көз жеткізініз.
 - Құралды желілік сымнан ұстап тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ, желілік сымнан ұстап желіден ажыратуға тыйым салынады. Құралды желіден ажыратқанда штепсельді ашадан ұстаңыз.
 - Электр тоғымен закымдалмау үшін құралды іске қосу және сөндіру барысында желілік сым ашасының металл бөліктеріне көл тигізбеніз.
 - Пайдаланып болғаннан кейін электр коректендіру сымын құралды айналдыра орауга болмайды, уақыт өте келе бұл сымның үзілінен әкеп соғуы мүмкін. Құралды сақтау барысында әрқашан сымды жақсылап тарқатыңыз.
 - Сымды тек білікті мамандар – қызмет көрсету орталығының қызметкері ғана ауыстыра алады. Біліктілігі жоқ тұлға тарапынан жасалған жөндеу қолданушыны қауіп-қатерге ұшыратуы мүмкін.
 - Техникалық мәселелердің туындауы мен құралға берілетін кепілді сақтау үшін құралды өздігінізден жөндеменіз және бөлшектеменіз. Жөндеу жұмыстарын қызмет көрсету орталығының білікті маманы жузеге асыруы тиис.
 - Құралды жөндеу үшін тек түпнұсқалы қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.



Назар аударыңыз! Қызмет көрсету мерзімі аяқталғаннан кейін құралды тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Оны одан әрі қадеге жарату үшін арналы орынға өткізіңіз. Бұл әрекетінізben Сіз қоршаған ортаны қорғауға септігінді тигізесіз.

11. ҚҰРАЛДЫҢ ЖИЫНТЫҒЫ

- Құрал
- Кондырмалардың жиынтығы
- Пайдаланушының нұсқаулығы
- Қызмет көрсету орталықтарының тізімі
- Кепілдік талон

12. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Кернеуі: 220-240В.

Жиілігі: ~ 50 Гц.

Нактылы құаттылығы: 500Вт.

Ең жоғары құаттылығы: 3000Вт.

Үздіксіз жұмыс уақытысы: 3 мин.

Қорғаныс жіктелімі: - II

Ескерте: Өзгерістер мен жетілдіруді енгізуін ұдайы үрдісінің орын алуынан, нұсқаулық пен бұйымның арасында қандай да бір айырмашлық байқалуы мүмкін. Өндіруші, тұтынушының бұған назар аударатынына үлкен үміт артады.

PMG 3043L PROGEAR INSIDE – Polaris сауда белгісінің тұрмыстық электрлі еттартқыш.

13. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ



Сертификаттау европалық одақ

- TUV-GS : Сертификат No Z1A 17 02 57053 796, берілген күні 01.03.2017
- CE-EMC: Сертификат No E8A 17 02 57053 798, берілген күні 03.03.2017

Бұйымның есептік жарамдылық мерзімі: 3 жыл

Кепілдік мерзімі: сатып алған күннен бастап 3 жыл

Тауарды өткізу ережелері белгіленген емес

Құралдың өндіріліп шығарылған айы мен жылы туралы ақпараты құралдың сыртында көрсетілген

Ондіруші:

TEXTON CORPORATION LLC - OOO "ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН"

160 Greentree Drive, Suite 101, City Dover, Country of Kent, State of Delaware 19904, United States of America

14. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕ

Бұйым: Мясорубка электрическая

Моделі: PMG 3043L PROGEAR INSIDE

Бұл кепілдік әрекеттегі заңдылықпен бекітілген тұтынушының құқығына қосымша ретінде өндірушімен берілген, және тұтынушының құқығын еш шектемейді.

Бұл кепілдік бұйымды сатып алған күннен 36 ай бойына әрекетте болады, және материалдар мен жұмыс істеуіне байланысты ақаулар табылған жағдайда кепілдік қызмет көрсетуді білдіреді. Бұл жағдайда тұтынушы басқасын қоса алғанда, бұйымды тегін жондегүе құқықты. Бұл кепілдік келесі шарттарды сактағанда, жарамды:

1. Кепілдік міндеттеме «LLC POLARIS APPLIANCES» компаниясы шығаратын барлық үлгілерге, кепілдік қызмет көрсетілетін елдердің барлығында жарамды (сатып алған жеріне қарастаң).
2. Бұйым тек қана тұрмыстық қажеттіліктерге пайдалану үшін сатып алынуы тиіс. Бұйым пайдалану бойынша нұськаулыққа, қауіпсіздік бойынша ережелер мен талаптарды сактай отырып, пайдаланылуы тиіс.
3. Өндірушінің міндеттемесін осы кепілдік бойынша сатушылар – өндірушінің уәкілетті дилерлері және ресми қызмет көрсететін (сервис) орталықтар орындаиды. Бұл кепілдік өндіруші құзырлық бермеген сатушылардан сатып алынған бұйымдарға таралмайды, олар тұтынушы алдында занға сайкес, өздігінен жауап береді.
4. Бұл кепілдік келесі жәйттердің нәтижесінде пайда болған ақауларды жөндеуге таралмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер етулер, бөгде заттардың бұйымның ішіне түсіп кетуі;
 - Бұйымды тікелей мақсаты бойынша емес, дұрыс пайдаланбағанда, жинаққа кірмейтін, қосымша аксессуарларды пайдаланғанда, сондай-ақ, бұйымды техника қауіпсіздігі ережелері мен талаптарын бұза отырып, орнатқанда және пайдаланғанда;
 - Жарамдылық мерзімі шектеулі әрлеу бөлшектері, шам, батареялар, қорғаныс экрандары, қоқыс жинақтауыштар, белдіктер, қылшақтар тоғанданда;
 - Авторланған қызмет көрсету орталықтары болып табылмайтын*, тұлғалар немесе фирмалар өндірген бұйымдардың жөндеуі;
5. Осы талонның түпнұсқасымен, сатушы берген тауарлы чектің түпнұсқасымен және ақау табылған бұйыммен бірге көрсеткендеге ғана жарамды болмак.
6. Бұл кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттілік үшін пайдаланылатын бұйымдарға ғана жарамды, және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсатта қолданылатын бұйымдарға таралмайды.

POLARIS бұйымдарына кепілдік қызмет көрсету мәселелері бойынша Өзініздің жергілікті POLARIS ресми сатушыныңға хабарласыңыз.

* Авторланған қызмет көрсету орталықтарының мекен-жайлары Компания сайтында: www.polar.ru